

# Manual del Usuario

Gracias por adquirir este televisor de August. Es posible que ya esté familiarizado con el uso de productos similares, pero por favor lea detenidamente estas instrucciones. Este manual ha sido diseñado para que se familiarice con las características del producto y así aprovechar un mayor rendimiento.

## Seguridad

Con el fin de garantizar su seguridad y la de los demás, por favor lea detenidamente las instrucciones de seguridad que aparecen en este manual. Le informamos que no está permitido abrir la estructura de este televisor. Podría ser peligroso y conllevaría la anulación de la garantía.

## Eliminación de desechos

Por favor, asegure que el producto y sus accesorios son dispuestos en cumplimiento con la normativa RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y demás normativa aplicable. Asimismo, le recomendamos que consulte con las autoridades locales sobre las regulaciones regionales de eliminación de desechos.

## Atención al cliente

Si necesita ayuda o más información sobre el producto, por favor no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correo electrónico: [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)

# Guía de inicio rápido

## DTV705







1. Para obtener unos óptimos resultados se recomienda utilizar una antena de tejado para la búsqueda inicial de canales. Toda la información de los canales encontrados será guardada en su televisor. Usted luego podrá pasar a conectar la antena portátil suministrada y ajustar su posición para recibir una recepción optimizada.
2. Conecte el dispositivo a la red eléctrica o utilice la batería integrada. Pulse el interruptor de alimentación para encender la televisión.
3. Al encender el dispositivo por primera vez aparecerá la 'Guía de Instalación'. Siga las instrucciones para elegir el idioma de OSD (Visualización de pantalla) y país. Pulse <ENTER> para empezar la búsqueda automática. Una vez que haya terminado pulse <▲> o <▼> para seleccionar los canales. Pulse <TV/RADIO> para cambiar entre los canales de televisión y radio.
4. Si usted ya ha completado la instalación previamente y le gustaría emprender otra búsqueda de canales, pulse <MENU> para ir al menú 'Buscar canales', seleccione 'Búsqueda automática' y pulse <ENTER> para empezar la búsqueda. Una vez que haya terminado pulse <▲> o <▼> para seleccionar los canales. Pulse \*\*\* para cambiar entre los canales de televisión y radio.
5. Para reproducir música, fotos, video o grabaciones desde un stick USB, inserte el dispositivo en el puerto USB, pulse <Menu> y seleccione el menú del Lector Multimedia. Seleccione 'Música', 'Fotos', 'Video' o 'PVR' y pulse <Enter> para ver la lista de archivos. Seleccione un archivo y pulse 'Enter' para reproducirlos.
6. Tenga en cuenta que la intensidad de la señal en algunas áreas puede que no sea suficiente para apoyar la recepción de televisiones con una antena portátil. La distancia desde el transmisor más cercano así como factores como edificios cercanos, paredes, las condiciones meteorológicas o interferencias electromagnéticas causadas por la potencia de telecomunicaciones podrían afectar la intensidad de la señal. El cambio de ubicación puede mejorar la recepción de la señal así como la recepción con una antena de tejado.

## Contenido

<b>1. Instrucciones de seguridad</b>	1
<b>2. Accesorios</b>	2
<b>3. Nombres y funciones</b>	3
<b>4. Conexión</b>	8
<b>5. Funcionamiento</b>	9
<b>6. Cargar la batería</b>	18
<b>7. Especificaciones</b>	19
<b>8. Soluciones de problemas</b>	20
<b>9. Garantía</b>	21



# 1. Instrucciones de seguridad

## Almacenamiento y Uso

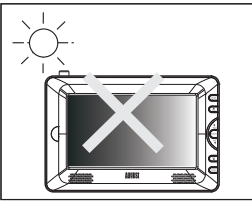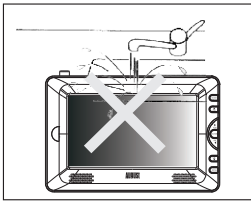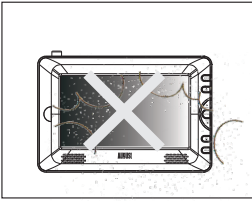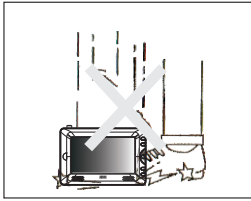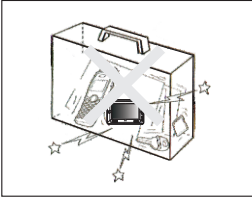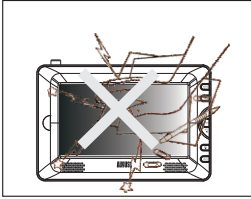	Mantenga este televisor alejado de temperaturas extremas. La temperatura de almacenamiento del DTV705 es de 0-50° y la de funcionamiento de -10° a 60°.		Mantenga el televisor alejado del agua y ambientes húmedos
	Nunca exponga el televisor al polvo, la humedad, aceite o humo		Evite los golpes e impactos
	Nunca disponga el televisor en contenedores inestables		Nunca estruje o roce el televisor con objetos punzantes.

## Mantenimiento

Por favor, desconecte todos los cables de conexión antes de limpiar el televisor

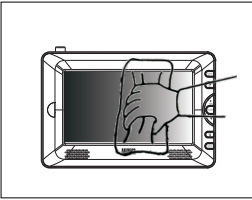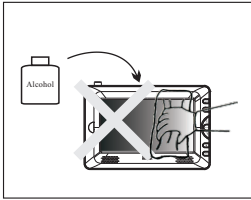	Por favor, limpie la pantalla y los botones con un paño suave. Limpie la pantalla con un limpiador profesional para las pantallas de TV LCD.		Nunca limpie la máquina con un paño abrasivo, detergente en polvo, alcohol, benceno, propulsores de cualquier tipo o de productos químicos.
---	--	---	---

## Precauciones para el funcionamiento

1. Utilice solamente el adaptador de corriente suministrado con este televisor. En caso contrario podría causar graves daños al televisor y riesgo de daños personales.
2. Cuando usted no tenga intención de utilizar la pantalla, por favor apague el adaptador CA o el adaptador de coche.

### ⚠ Advertencia

Para su seguridad y la de otros, no vea la televisión mientras conduzca.

### ⚠ Advertencia


Algunos aspectos destacados o manchas oscuras podrían aparecer en la pantalla LCD. Es un fenómeno muy común de la tecnología de pantalla de matriz, y no significaría que haya ningún fallo o defecto. Nunca trate de reparar la máquina por sí mismo. En caso de cualquier fallo o problema, por favor apague la pantalla de forma inmediata, y comuníquese con el fabricante o distribuidor correspondiente. La pantalla se compone de muchos componentes electrónicos de precisión. Cualquier desmontaje o modificación podría conllevar daños mayores.

## 2. Accesorios

	
Adaptador CA/CC	Mando a distancia
	
Cable AV	Antena Digital
	
Manual del Usuario	


## 3. Nombres y Funciones

### 3.1 Frontal

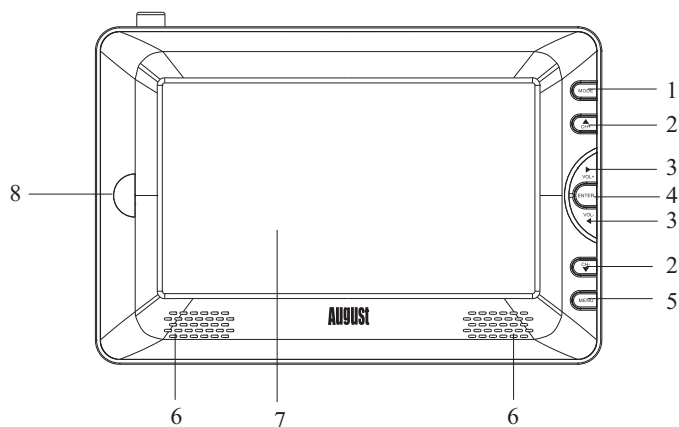

1. Botón de modo TV/AV
2. Botón CH+/CH-: seleccionar el menú o el canal
3. Botón Vol+/-: Aumentar/Disminuir el volumen
4. Botón Enter: Botón de Ingreso / Confirmar
5. Botón Menú: Menú Principal / Quitar el menú  
Entrar / Quitar configuraciones LCD (en modo TV)
6. Altavoces
7. Pantalla LCD
8. Receptor IR


### 3.2 Posterior

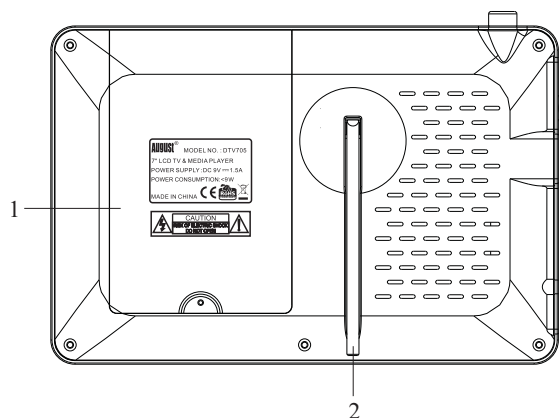


1. Compartimento de la batería
2. Soporte

### 3.3 Lado Izquierdo

1. Indicador de potencia:  
Naranja y rojo indican cuando el dispositivo se está cargando depende del estado de la televisión: encendido o apagado.  
Verde indica que el dispositivo está funcionando con la batería interna o está completamente cargada.
2. Botón On/Off (Encender/Apagar)
3. Puerto USB
4. Entrada AV
5. Salida AV
6. Enchufe para auriculares
7. Enchufe CC 9V (DC IN 9V)

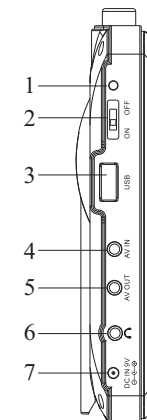

### 3.4 Parte superior

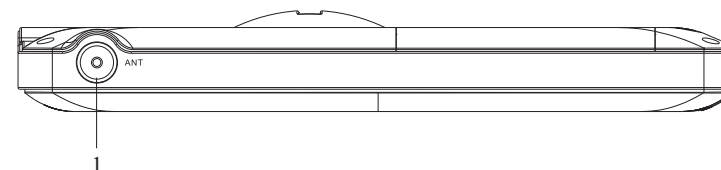


1. Entrada de la antena



### 3.5 Mando a distancia

#### 3.5.1 Funciones de los botones

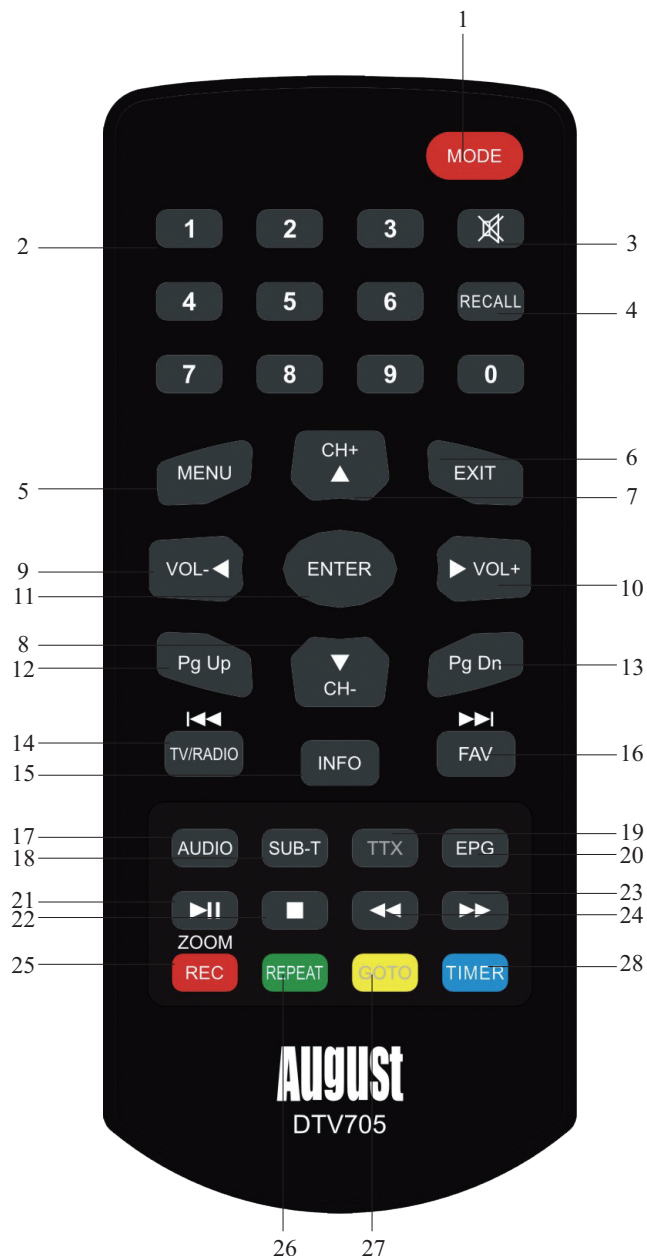

- |     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 1.  | MODE         | Cambiar entre modo DTV y AV  |
| 2.  | 0-9          | Números  |
| 3.  | Mute         | Activar/Desactivar Silenciador   |
| 4.  | RECALL       | Volver al canal anterior   |
| 5.  | MENU         | Menú Principal   |
| 6.  | EXIT         | Quitar   |
| 7.  | ▲            | Arriba / Subir Canal   |
| 8.  | ▼            | Abajo / Bajar Canal  |
| 9.  | ◀            | Izquierda / Bajar Volumen  |
| 10. | ▶            | Derecha / Subir Volumen  |
| 11. | ENTER        | Confirmar  |
| 12. | Pg Up        | Subir página   |
| 13. | Pg Dn        | Bajar página   |
| 14. | TV/RADIO     | Cambiar entre TV y Radio (en modo TV)<br>Pista siguiente (modo lector de media)                |
| 15. | INFO         | Información  |
| 16. | FAV          | Lista de canales favoritos (modo TV)<br>Pista anterior (modo lector de media)                  |
| 17. | AUDIO        | Idioma de audio  |
| 18. | SUB-T        | Subtítulos   |
| 19. | TTX          | Teletexto  |
| 20. | EPG          | Guía Electrónica de Programación (EPG)   |
| 21. | Play/Pause   | TimeShift (modo TV)<br>Reproducir/Pausar (modo lector de media)<br>Configuración LCD (modo AV) |
| 22. | Stop         | Detener  |
| 23. | Fast Forward | Adelanto Rápido (modo lector de media)   |
| 24. | Rewind       | Rebobinar (modo lector de media)   |
| 25. | REC          | Grabar / Zoom  |
| 26. | REPEAT       | Repetir (modo lector de media)   |
| 27. | GOTO         | Función "ir a" (modo lector de media)  |
| 28. | TIMER        | Guía de programación   |


### 3.5.2 El uso del control remoto

Por favor, saque el mando a distancia de la caja antes de utilizarlo por la primera vez.

1. No exponga el mando a distancia a la luz del sol o luz muy fuerte / brillante.
2. No deje caer o pise en el mando a distancia.
3. Manténgalo alejado de ambientes extremos de calor o humedad.
4. Manténgalo alejado de agua.


#### Rango de alcance

1. El sensor de infrarrojo del control remoto debe apuntar directamente hacia el sensor en la parte frontal del dispositivo. Puede que no sea posible utilizar el dispositivo si hay obstáculos entre él y el sensor remoto.
2. Utilice el mando a una distancia inferior a 5 metros.
3. El ángulo de recepción debe ser entre  $\pm 30^\circ$ .

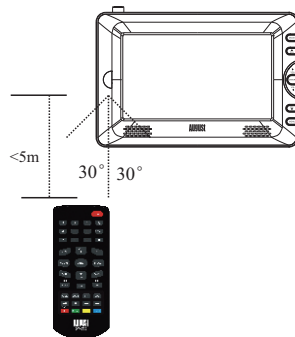

#### Sustitución de la pila

Si el mando a distancia no funciona o si el ámbito de operación se reduce, reemplace la pila vieja por una nueva.

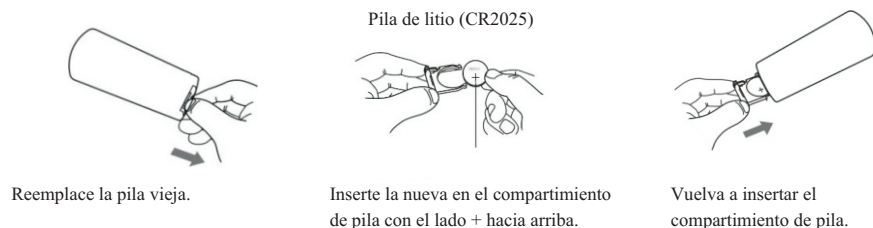


#### \*Aviso:

1. Garantice la correcta eliminación de las pilas usadas.
2. Para evitar fugas de líquido de la pila de litio, retire la pila cuando no utilice el control remoto durante un largo periodo de tiempo. Si el fluido de la pila se fuga, limpie con cuidado el compartimento de las pilas y luego cambie la pila por una nueva.

## 4. Conexión


### 4.1 Conectar a la fuente de alimentación

1. Conecte la salida CC del adaptador CA / DC al enchufe DC IN 9V del dispositivo.
2. Enchufe el adaptador en la toma de corriente.

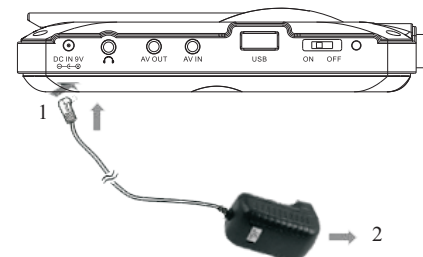

### 4.2 Conectar las auriculares

Inserte el enchufe de los auriculares en el enchufe de los auriculares de el dispositivo.

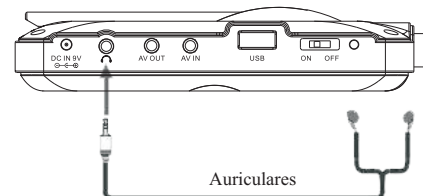

Cuando las auriculares estén conectados, no habrá sonido a través de los altavoces.

### 4.3 Conectar el cable AV

#### 4.3.1 Entrada AV

Conecte el cable amarillo del cable AV en el enchufe salida audio y los alambres blancos y rojos en los enchufes de audio izquierda y derecha. Inserte el conector del cable AV 3.5mm en el enchufe de la entrada AV (AV IN) del DTV705.

#### 4.3.2 Salida AV

Conecte el alambre amarillo del cable AV en el enchufe salida audio y los cables blancos y rojos en los enchufes de audio izquierda y derecha. Inserte el conector del cable AV 3.5mm en la conexión de salida AV (AV OUT) del DTV705.

### 4.4 Configuración LCD

En Modo TV, para instalar o quitar la configuración LCD, pulse y mantenga el botón <MENU> en la televisión durante 3 segundos y suéltelo.

En modo AV, pulse <▶▶> para entrar en la configuración LCD. Pulse <▶▶> para quitar.

En este menú, pulse <▲> o <▼> para seleccionar un artículo y <▲> o <▼> para ajustarlo.

## 5. Funcionamiento

### 5.1 Instalación Inicial

Cuando encienda la televisión por la primera vez, la guía de instalación aparecerá para que pueda establecer sus preferencias y empezar a buscar para canales.




Pulse <▲> o <▼> para navegar hasta arriba o abajo. Pulse <◀> o <▶> para cambiar las opciones. Después de establecer el idioma del OSD y el país, pulse <ENTER> para empezar la búsqueda. Pulse <EXIT> para entrar en el menú principal.

Una vez que la búsqueda haya terminado, puede empezar a ver todos los canales encontrados. Pulse <TV/RADIO> para cambiar entre los canales de TV y las estaciones de radio. Si ningún canal se encuentra, vuelva a la guía de instalación. Puede intentarlo de nuevo o realizar la búsqueda con una antena de tejado.

### 5.2 Información de los canales

Pulse <INFO> en el modo TV para mostrar el programa de TV actual y el que sigue.

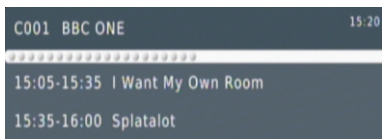

Pulse <INFO> otra vez para mostrar información detallada.



### 5.3 Lista de los canales

Pulse <ENTER> en modo TV para mostrar la lista de los canales. Pulse <◀> o <▶> para cambiar entre la lista de los canales de TV y de las estaciones de radio. Pulse <▲> o <▼> para seleccionar el canal y <ENTER> para confirmar. Pulse <EXIT> para cerrar la lista.



### 5.4 Recall


Pulse <RECALL> en modo TV para volver al último canal que haya visto.

### 5.5 Grabar

Conecte una llave USB en el puerto USB y pulse <REC> para grabar el canal que esté viendo. Una vez que la grabación haya empezado, un temporizador aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.




Para detener la grabación, pulse <REC> de nuevo. Luego, pulse <ENTER> para confirmar o <EXIT> para continuar grabar.

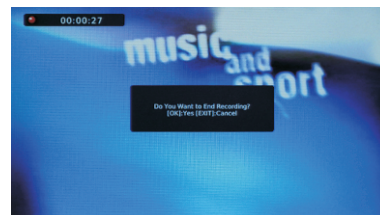

### 5.6 Time Shift


Para activar TimeShift, pulse <▶||> mientras que ve la TV para pausar el programa. Pulse <▶||> otra vez para reanudar, <◀◀> para rebobinar y <▶▶> para adelantar rápido. Pulse <■> para quitar TimeShift y volver a la transmisión en vivo.

**Nota:** La función Time Shift requiere el uso de un stick USB con espacio libre en su memoria.

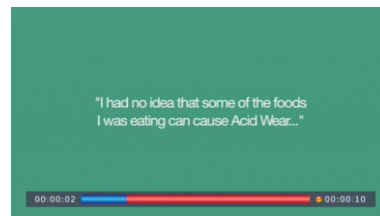


### 5.7 Guía de programación

Pulse <TIMER> en modo TV para entrar en la guía de programación. Puede elegir grabar un programa una sola vez, de manera diaria o semanal.

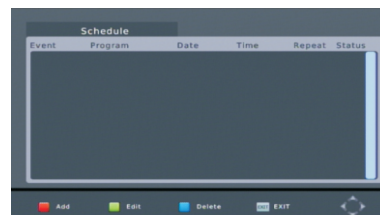

#### 5.7.1 Añadir Evento

Para añadir un evento, pulse <REC>. El menú de Añadir Evento se muestra.

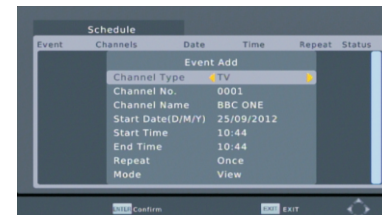

Pulse <▲> o <▼> para seleccionar un artículo, pulse <◀> o <▶> para cambiar el parámetro. Luego, pulse <ENTER> para confirmar o <EXIT> para quitar.

#### 5.7.2 Editar Evento

Para editar un evento existente, pulse <▲> o <▼> para seleccionarlo y pulse <REPEAT>.

#### 5.7.3 Suprimir Evento

Para eliminar un evento, pulse <▲> o <▼> para seleccionarlo y pulse <TIMER>. Luego, pulse <ENTER> para confirmar o <EXIT> para quitar. Pulse <EXIT> para salir de la guía de programación.

### 5.8 Entrada/Salida AV

El DTV705 es compatible con una entrada AV y una salida AV.

Para utilizar la entrada AV, pulse <MODE> y conecte su dispositivo con el cable AV suministrado.

Para utilizar la salida AV, conecte el TV hasta un dispositivo de video con el cable AV suministrado.

### 5.9 Menú Principal

Pulse <MENU> para entrar en el menú principal, pulse <EXIT> para quitarlo.



En el menú principal, pulse <◀> o <▶> para cambiar entre un submenú: Canales, Pantalla, Búsqueda, Hora, Idioma, Sistema o Lector Media. Pulse <ENTER> para entrar en uno de las opciones o pulse <EXIT> para quitar el menú principal. En un submenú, pulse <▲> o <▼> para seleccionar un artículo y pulse <ENTER> o <◀> o <▶> para cambiar el parámetro. Pulse <EXIT> para guarda los cambios y volver al menú anterior.


### 5.9.1 Canales


El menú de los canales le permite de controlar los canales, acceder a la Guía Electrónica de Programación (EPG), organizar los canales en un orden diferente, activar/desactivar LCN (Numero de Canal Lógico).




#### 5.9.1.1 Gestión de canales


Seleccione gestión de canales y pulse <ENTER>, luego ingrese la contraseña. Lo contraseña por defecto es 000000.


Para desplazar un canal, pulse <▲> o <▼> para resaltarlo y <REC> para seleccionarlo. El icono  se muestra al lado del canal. Luego pulse <▲> o <▼> para desplazar el canal a la posición desea y pulse <ENTER> para confirmar.

Para saltar o de-saltar un canal, pulse <▲> o <▼> para resaltarlo luego pulse <REPEAT>. Los canales saltados no se encontraron mientras que navega los canales y se indican mediante el icono .


Para bloquear o desbloquear un canal, pulse <▲> o <▼> para resaltarlo y <GOTO> para seleccionarlo. Tiene que ingresar su contraseña. Los canales bloqueados se indican mediante el icono .

Para suprimir un canal, pulse <▲> o <▼> para resaltarlo y <TIMER> para seleccionarlo. Pulse <ENTER> para confirmar o <EXIT> para cancelar.

Para añadir un canal a su lista de favoritos, pulse <▲> o <▼> para resaltarlo y pulse <FAV>. Seleccione una categoría desde la lista y pulse <ENTER> para confirmar. Pulse <EXIT> para cerrar la ventanita. Los canales favoritos se indican mediante el icono .

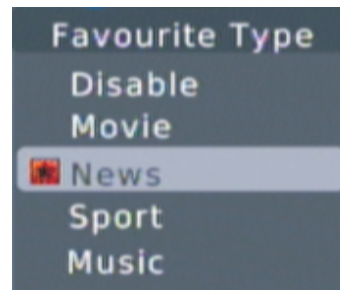


Para renombrar un canal, pulse <▲> o <▼> para resaltarlo y pulse <RECALL>. Para utilizar teclado en pantalla, pulse <▲>, <▼>, <◀> o <▶> para seleccionar un carácter y <ENTER> para confirmar.

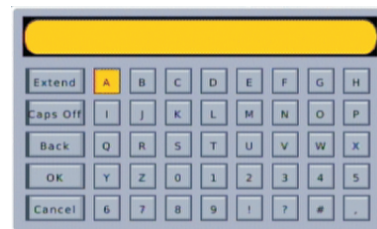

#### 5.9.1.2 EPG

La Guía Electrónica de Programación (EPG) muestra una lista de programas que se emitirá en los próximos 7 días. Tenga en cuenta que no todos los canales ofrecen esta información.

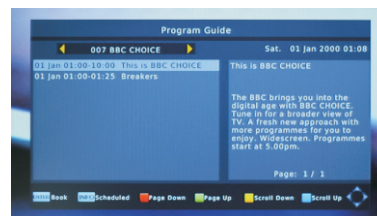

- <▲> o <▼> Seleccionar Canal
- <◀> o <▶> Seleccionar Programa
- <REC> o <REPEAT> Página Abajo o Arriba
- <GOTO> o <TIMER> Navegar mediante la descripción del programa

Para programar la grabación o visualización, seleccionar el programa que quiere mirar o grabar y pulse <ENTER>. Este acción abre la ventanita “Añadir Evento” (Consulte 5.7.1). Presionando <INFO> mientras que esta en el EPG, abrirá la guía de programación donde puede ver una lista de eventos programados.

#### 5.9.1.3 Clasificar


Puede clasificar los canales en orden de LCN (Numero de Canal Lógico), ONID (ID Original de la Cadena), Nombre del Servicio e ID del Servicio. Pulse <◀> o <▶> para seleccionar una opción.

#### 5.9.1.4 LCN

Pulse <◀> o <▶> para activar o desactivar LCN.

#### 5.9.2 Mostrar

El menú de la pantalla le permite de cambiar la relación de aspecto y el formato de TV.

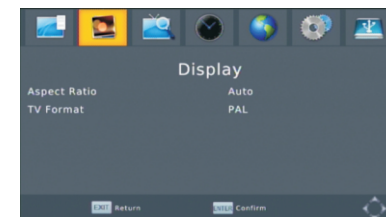



### 5.9.2.1 Relación de presentación

Pulse <◀> o <▶> para seleccionar entre Auto, 16:9 Pantalla panorámica, 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan & Scan, 4:3 Completa, 4:3 Formato de buzón y 4:3 Pan & Scan.

### 5.9.2.2. Formato de TV

Pulse <◀> o <▶> para seleccionar entre PAL y NTSC.

## 5.9.3 Búsqueda de Canales

La búsqueda de canales le permite buscar para canales y cambiar los parámetros de la búsqueda.



### 5.9.3.1 Búsqueda Automática

Selecione Búsqueda Automática y pulse <ENTER> para empezar la búsqueda.




Si no puede encontrar canales, la guía de instalación se aparece. (Consulte 5.1). Pulse <EXIT> durante la búsqueda para detenerla.

Pulse <MENU> durante la búsqueda para saltar la frecuencia actual.

### 5.9.3.2 Búsqueda Manual

La búsqueda manual le permite buscar canales en una frecuencia específica.

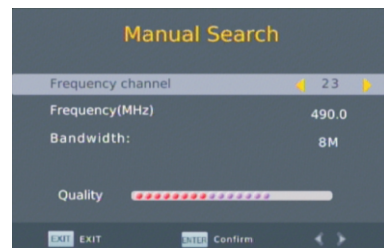

Pulse <◀> o <▶> para seleccionar la frecuencia desea y pulse <ENTER> para empezar la búsqueda.

### 5.9.3.3 País

Pulse <◀> o <▶> para seleccionar los parámetros de transmisión del país.

## 5.9.4 Hora

El menú de Hora le permite cambiar la hora del sistema.




### 5.9.4.1 Compensación horaria

Pulse <◀> o <▶> para elegir entre un intervalo de tiempo manual o automático.


### 5.9.4.2 Región del País

Pulse <◀> o <▶> para seleccionar la región del país para el intervalo de tiempo automático.

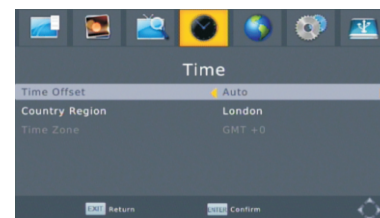

### 5.9.4.3 Zona Horaria

Pulse <◀> o <▶> para seleccionar una zona horaria para el intervalo de tiempo manual.

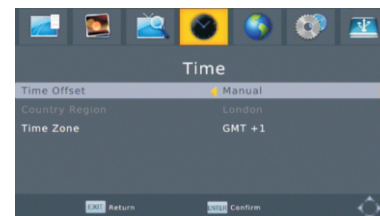

## 5.9.5 Idioma

El menú de Idioma le permite cambiar el idioma del sistema y el audio.



Pulse <▲> o <▼> para seleccionar un artículo y pulse <◀> o <▶> para cambiar el idioma.

Mientras que mire la TV, puede pulsar <AUDIO> para abrir los parámetros de idioma del audio.

## 5.9.6 Sistema

El menú del Sistema le permite cambiar el control parental, los parámetros de la contraseña, restaurar el dispositivo a los valores de fábrica, ver la información del sistema y hacer la actualización del software.



### 5.9.6.1 Control Paterno

Introduzca su contraseña y utilice <◀> o <▶> para desactivar o especificar un grupo de edad entre 4 y 18 años. Lo contraseña por defecto es 000000.



### 5.9.6.2 Establecer Contraseña

Introduzca la contraseña actual utilizando los números en el control remoto. Luego, introduzca la nueva contraseña dos veces.



Una vez que haya introducida la nueva contraseña, una ventanita aparece. Pulse <EXIT> para cerrarlo y volver al menú de contraseña.



### 5.9.6.3 Restablecer valores predeterminados

Pulse <ENTER> e introduzca su contraseña y pulse <ENTER> para restaurar el dispositivo a los valores de fábrica o pulse <EXIT> para volver al menú de sistema.



Una vez que valores de fábrica hayan restaurados, la guía de instalación aparece. (Consulte 5.1).

### 5.9.6.4 Información

Pulse <ENTER> para mostrar la información del dispositivo, el software actual y la versión del hardware.



### 5.9.6.5 Actualización del Software

Para el fabricante solamente.

### 5.9.7 Lector de Media

El lector de media le permite reproducir archivos de música, fotos, películas y PVR desde una llave USB. Los formatos compatibles se indican en el capítulo 7, Especificaciones.



### 5.9.7.1 Music Player



- <▲> o <▼> Seleccionar una carpeta o un archivo
- <INVIO> Abrir una carpeta o reproducir un archivo
- <RECALL> Volver a la carpeta anterior
- <REPEAT> Fijar el modo de repetición
- <GOTO> Saltar a una posición específica de una pista
- <ESCI> Quitar el lector de música

### 5.9.7.2 Lector de Fotos



- <▲> o <▼> Seleccionar una carpeta o un preestreno del archivo
- <INVIO> Abrir la carpeta o verla en pantalla grande
- <RECALL> Volver a la carpeta anterior
- <▶▶> Empezar el pase de diapositivas
- <REPEAT> Fijar el modo de repetición
- <ESCI> Quitar el pase de diapositivas o lector de fotos

Pulse <EPG> para entrar los parámetros de los fotos.



### Tiempo de presen:

Puede fijar la duración de cada foto entre 1 y 8 segundos.


### Carpeta anterior:

Hay 60 modos diferentes de transición. La transición controla como cada foto cambia en el pase de diapositivas.

### Relación de prese:

Hay dos opciones: Original y Screen Fit (Ajuste pantalla).

### 5.9.7.3 Lector de Película

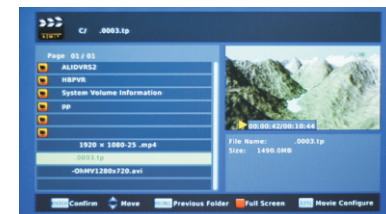

- <▲> o <▼> Seleccionar una carpeta o un archivo
- <INVIO> Seleccionar una carpeta o un preestreno del archivo
- <RECALL> Volver a la carpeta anterior
- <▶▶> Pausar/Reproducir
- <◀◀> Rebobinar
- <▶▶▶> Adelanto Rápido
- <▶▶▶> Siguiente
- <◀◀◀> Anterior
- <REC> Entrar o Quita pantalla grande

- <REPEAT> Fijar el modo de repetición
- <GOTO> Saltar a una posición específica de una pista
- <ESCI> Quitar el lector de película

Pulse <EPG> para entrar en los parámetros de la película y fijar las opciones de los subtítulos.



#### 5.9.7.4 Lector PVR



- <▲> o <▼> Seleccionar una carpeta o un archivo
- <INVIO> Seleccionar una carpeta o un preestreno del archivo
- <RECALL> Volver a la carpeta anterior
- <⏸> Pausar/Reproducir
- <⏮> Rebobinar
- <⏭> Adelanto Rápido
- <⏩> Siguiente
- <⏪> Anterior
- <REC> Entrar o Quita pantalla grande
- <ESCI> Quitar el lector de PVR


Durante la reproducción:

- <REPEAT> Fijar el modo de repetición
- <GOTO> Saltar a una posición específica de una pista

Una vez que haya detenido la reproducción:

- <REPEAT> Renombrar un archivo
- <GOTO> Suprimir un archivo


Pulse <EPG> para entrar en los parámetros de PVR.

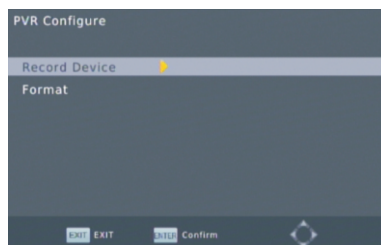

Los usuarios pueden seleccionar el dispositivo y pueden formatear la llave USB.

#### Dispositivo de Grabación

Los usuarios pueden seleccionar el dispositivo donde quieren guardar el archivo grabado en el modo TimeShift. Pulse <▲> o <▼> para seleccionar un artículo y <◀> o <▶> para cambiar los parámetros.

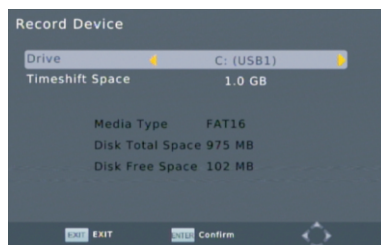

#### Formatear:

Puede formatear una llave USB en FAT32 o NTFS.



Pulse <▲> o <▼> para resaltar el sistema del archivo (File System) y pulse <◀> o <▶> para elegir entre FAT32 o NTFS. Pulse <▲> o <▼> para resaltar Formato (Format) y pulse <ENTER>. Luego, pulse <ENTER> para formatear o pulse <EXIT> para volver al menú de formato.

## 6. Batería

Conecte el adaptador de corriente a la conexión DC IN 9V de la televisión.

Cuando la televisión esté encendida, el LED indicador se encenderá en naranja cuando la televisión esté cargándose y verde una vez la batería esté totalmente cargada.

Cuando la televisión esté apagada, el LED indicador se encenderá en rojo cuando la televisión esté cargándose y se apagará cuando la batería esté totalmente cargada.

Un icono de una batería en rojo parpadeará en la parte superior derecha de la pantalla para indicar que la batería está a un nivel bajo y que la televisión se apagará automáticamente.

Normalmente, la batería requiere 3 horas para cargarse totalmente. Una carga completa proporciona una autonomía de hasta 2 horas.



## 7. Especificaciones

Pantalla LCD	Tamaño de la pantalla: 7 pulgadas Resolución: 800 x 480 píxeles Relación de aspecto: 16:9 Luminosidad: 200 cd/m <sup>2</sup> Contraste: 500:1
Decodificar Video DVB-T	MPEG1/2/4 H.264
Decodificar Audio DVB-T	MP3 WMA AAC
Ancho de banda DVB-T	6, 7, 8 MHz
Frecuencia DVB-T	VHF: 177,5~227,5 MHz UHF: 474~858 MHz
Entrada AV	CVBS, L/R
Salida AV	CVBS, L/R
Puerto USB	USB 2.0 (5V/500mA)
Altavoz Integrada	2 x 1,5W, 8ohm
Adaptador de red	CA 100 ~ 240V 50 ~ 60 Hz CC 9V / 1,5A
Batería Integrada	7,4V 1800mAh batería recargable
Consumo de energía	< 9 W
Dimensiones	210 x 140 x 30 mm
Peso Neto	500g

### Formatos de Media

Música	mp3, ac3, m4a, aac, wma, asf, ogg
Fotos	jpg, jpeg, jpe, bmp, png
Video	mpg, mpeg, dat, ts, trp, tp, m2ts, vob, mp4, mov, mkv, divx, avi, asf, wmv, flv, 3gp

## 8. Soluciones de Problemas

Los problemas que se enumeran a continuación no necesariamente significan un defecto en el televisor. Por favor, consulte la lista antes de solicitar asistencia técnica.

Problemas	Causas posibles y soluciones
No hay imagen ni sonido	Verifique la conexión del adaptador CA o el adaptador del coche. Uso de una toma de corriente no autorizada
No hay imagen	Verifique la selección de canal. Explore de nuevo los canales. Siempre explore los canales en un nuevo lugar.
No hay sonido	Verificar el volumen del sonido. Si utiliza auriculares, verificarlos en otro dispositivo. Verifique que el cable desde los auriculares está bien enchufado en el enchufe de auriculares del dispositivo. Volver a las configuraciones de defecto.
La imagen se bloquea y / o el sonido distorsiona	Señal demasiado débil, por favor verificar la antena. Intente con una antena de tejado o un antena amplificada.
No hay señal	Señal demasiado débil, por favor verificar la antena. Intente con una antena de tejado o un antena amplificada.
Imagen oscuro	Ajuste las configuraciones de Luminosidad y / o Contraste.
Pantalla Blanca	Autos / Trenes / Cables de alta voltaje y luces de neón pueden afectar a la señal.
Acromático / Destellando / No hay color	Ajuste el Color.

### Advertencia

Las instrucciones de este manual son de referencia únicamente. Ningún aviso podrá ser dado sobre la modificación contenida en este manual. Dadas las continuas mejoras del producto, las características y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Advertencia

No hay componentes reparables por el usuario dentro de este televisor. No intente realizar reparaciones, ya que esto anularía la garantía. Todas las reparaciones deben ser llevadas a cabo por el fabricante o su centro de servicio designado. Partes dentro de este dispositivo están sujetos a alto voltaje.



## 9. Garantía

Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha de la compra original. En el caso improbable de cualquier defectos que surjan debido a defectos de los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada de forma gratuita (siempre que sea posible) durante este período. Un producto alternativo se le ofrecerá en caso de que el producto ya no está disponible o no sea reparable.

Esta garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

- La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue comprado.
- El producto debe estar correctamente instalado y operado conforme a las instrucciones dadas en este manual.
- El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
- La garantía sólo cubre la unidad principal, y no cubre los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidente o desastre natural.
- La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de ningún daño incidental o consecuente.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de devolver cualquier producto. El fabricante no se hace responsable de ninguna devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser mantenido y devuelto en el embalaje original con todos los accesorios y la copia original del recibo de compra.

La garantía es en adición a, y no disminuye, sus derechos estatutarios o legales.

Tenga en cuenta:

1. Una pantalla LCD dispone de un gran número de píxeles y cada píxel contiene tres sub-píxeles: rojo, verde y azul. Debido a los procesos de fabricación complejos, anomalías ocasionales de los píxeles podrían ocurrir. Anomalías de píxeles no pueden ser fijos o reparados y pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida de la pantalla LCD. Los productos August no deben ser considerados como defectuosos si no hay más de tres píxeles claros y oscuros, respectivamente.
2. La antena portátil incluida en la caja es para uso de la televisión TDT en las zonas donde la señal es muy fuerte. En la actualidad, podría haber dificultades en la recepción de la señal con la antena incluida portátil en algunas regiones en la actualidad. Esto se debe al hecho de que la TDT aún no funciona en la totalidad del territorio español. Las televisiones August no deben ser consideradas como defectuosas si se puede recibir TDT mediante la conexión a una antena digital de tejado.

### Servicio de atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correo electrónico: [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)